PRODOTTO

NAT BR

Cod. prodotto NAT BR

NAT BR

SNODO PER NAT SENSOR – NAT WS

MANUALE DI POSA E D'INSTALLAZIONE VERSIONE 2.0

1.1 Montaggio con NAT WS

1. Fissare la piastra metallica al muro 	2. Posizionare lo snodo infilando il gancio superiore 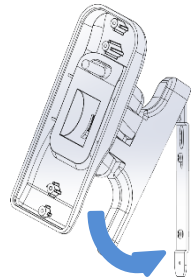
3. Stringere la vite posta in basso 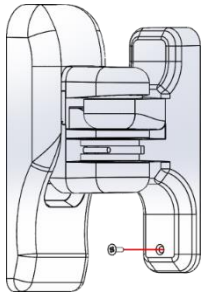	4. Regolare l'inclinazione (da 0° a -30°) e la rotazione orizzontale (180°) e fissare il tutto con la vite centrale 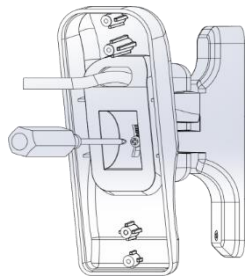
5. Rimuovere la piastra in metallo dal retro del porta trasmettitore 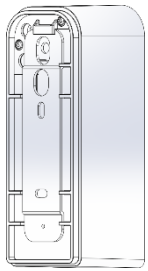	6. Forare il passaggio della vite indicato nel disegno 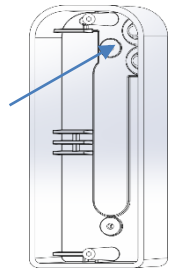

7. Sostituire la vite metrica con quelle presenti nel sacchetto e inserire le guarnizioni nei vani come indicato

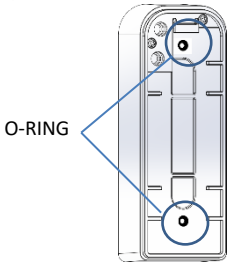

8. Forare la guarnizione concentrica e far passare il cavo del tamper

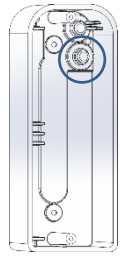

9. Fissare il porta-trasmettitore allo snodo

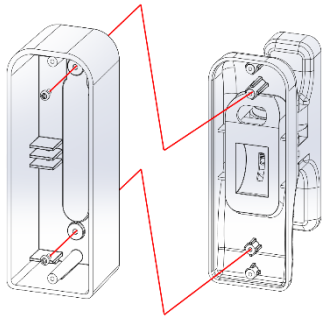

10. Controllare che le guarnizioni nella tettoia siano inserite correttamente

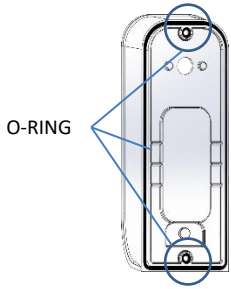

11. Fissare la tettoia al porta-trasmettitore facendo passare i cavi di alimentazione

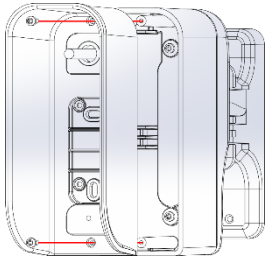

12. Forare la guarnizione concentrica per permettere il passaggio del cavo e inserirla nella base NAT

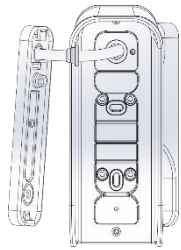

13. Inserire il gancio della base del Nat nel vano della tettoia come in figura

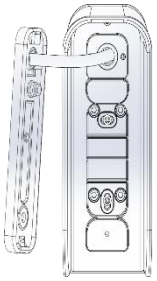

14. Fissare la base NAT con la vite posta in basso

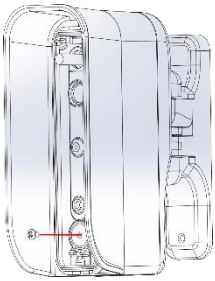

15. Fissare la scheda Nat alla base

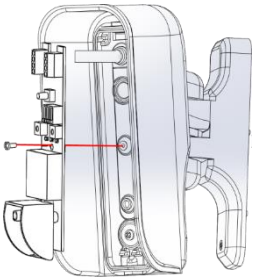

16. Dopo aver eseguito la taratura inserire il coperchio del sensore e chiudere il tutto con la vite posta sotto ad esso

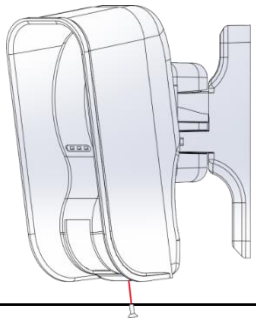

1.2 Montaggio con NAT

1. Fissare la piastra metallica al muro facendo passare il cavo nel foro;
Far passare il cavo nello snodo insieme a quello del tamper

2. Regolare l'inclinazione e fissare il tutto con la vite centrale

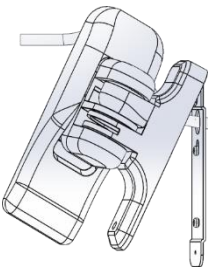

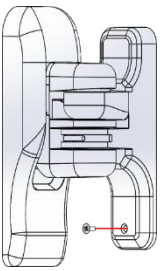

3. Inserire il cavo nel foro della tettoia e fissarla allo snodo con le viti come indicato in figura

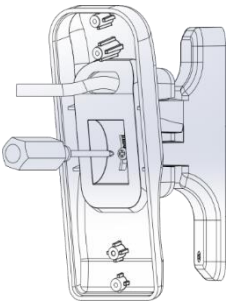

4. Aprire la guarnizione del NAT BR per permettere l'inserimento del cavo; Inserire il gancio della base del NAT BR nel vano della tettoia come in figura e fissarlo successivamente con la vite posta in basso

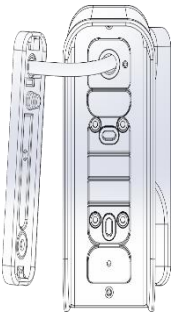

5. Fissare la scheda NAT alla base

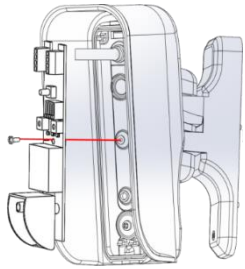

6. Dopo aver eseguito la taratura inserire il coperchio del sensore e chiudere il tutto con la vite posta sotto ad esso

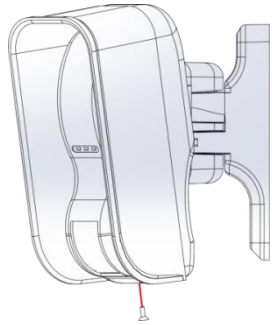

2. Caratteristiche tecniche

TEMPER	Antistrappo
ANGOLO DI INCLINAZIONE	0 / -30° Verticale ; 180° Orizzontale
DIMENSIONI (LxPxH)	142 X 54 X 82 mm
PESO	150gr
GRADO DI PROTEZIONE	IP 65
TEMPERAURA DI FUNZIONAMENTO	-20°C / +60°C
KIT DI MONTAGGIO	Include viti e placca metallica
GARANZIA	2 anni

3. Smaltimento del prodotto

Tutti i componenti della presente sensore sono parte integrante dell'apparecchiatura e devono essere smaltiti insieme con esso.
Come per le operazioni d'installazione, anche al termine della vita di questi prodotti, le operazioni di smembramento devono essere eseguite da personale qualificato.
Questi prodotti sono costituiti da vari tipi di materiali: alcuni possono essere riciclati e altri devono essere smaltiti. Informarsi riguardo i sistemi di riciclaggio o smaltimento, per questa categoria di prodotti, previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio.
Attenzione! – Alcune parti dei prodotti possono contenere sostanze inquinanti o pericolose che, se disperse nell'ambiente, potrebbero provocare effetti dannosi sull'ambiente stesso e sulla salute umana.
Come indicato dal simbolo a lato, è vietato gettare questi prodotti nei rifiuti domestici.
Quindi, eseguire la "raccolta separata" per lo smaltimento, secondo i metodi previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio oppure riconsegnare i prodotti al venditore nel momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.
Attenzione! – I regolamenti vigenti a livello locale possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questi prodotti.

Politec Ernes srl 20882 BELLUSCO MB Via Adda 64 Tel
+39 039/6883019

Made in Italy